

Vodafone TV felhasználói kézikönyv

1.	A felhasználói felület áttekintése..... 3	2.1.5.	Korábbi felvételek törlése 11	5.4.	Nyelv 18
1.1.	A főmenü felépítése 3	2.1.6.	Felvétel védelme..... 11	5.4.1.	Rendszernyelv..... 18
1.2.	A Műsoraim menüpont bemutatása 3	2.2.	Műsorvisszajátszás funkció bemutatása..... 12	5.4.2.	Hangsáv 18
1.2.1.	Lejátszás folytatása..... 3	2.3.	Csatornaváltás..... 12	5.5.	Kiegészítő lehetőségek 19
1.2.2.	Neked ajánljuk..... 3	2.4.	Műsorinformáció 12	5.5.1.	Audionarráció 19
1.2.3.	Lejátszási lista 4	2.4.1.	Műsorinformáció – Műsorújság és Rögzített műsorok 12	5.5.2.	Feliratok 19
1.2.4.	Felvételek..... 4	2.4.2.	Műsorinformáció – Élő adás 13	5.5.3.	Segítség..... 19
1.3.	A Műsorújság menüpont bemutatása..... 4	3.	Keresés funkció bemutatása 14	5.6.	Vodafone Mediabox beállítások 20
1.3.1.	Műsor lejátszása 5	4.	Gyereksarok bemutatása 15	5.6.1.	Hálózat 20
1.4.	A Filmek, sorozatok menüpont bemutatása..... 5	5.	Beállítások menüpont bemutatása 16	5.6.2.	Energiatakarékos üzemmód 20
1.5.	Az Alkalmazások menüpont bemutatása 6	5.1.	Gyerekzár 16	5.6.3.	LED fényerő 20
1.5.1.	YouTube..... 6	5.1.1.	Korhatár-besorolás 16	5.6.4.	TV csatornák 21
1.5.2.	A Vodafone TV alkalmazás összekapcsolása a Vodafone TV-vel – Selfcare alkalmazás 6	5.1.2.	Csatornák zárolása 16	5.6.5.	Hang- és képbeállítások 21
1.5.2.1.	Készülék hozzáadása, átnevezése, törlése Mediaboxon keresztül..... 7	5.1.3.	Vásárlások 16	5.6.6.	Frissítések..... 21
1.5.2.2.	Készülék átnevezése, törlése My Vodafone Alkalmazásban 8	5.1.4.	PIN kód kezelése 17	5.6.7.	Alaphelyzetbe állítás 22
2.	Elérhető funkciók bemutatása..... 9	5.2.	Tartalom beállítások..... 17	5.6.8.	Információ..... 22
2.1.	Műsorok rögzítése – felvétel funkció 9	5.2.1.	Felhőalapú felvételek 17	5.6.9.	Öndiagnosztika 22
2.1.1.	Azonnali műsorrögzítés 9	5.2.2.	Automatikus rögzítés 17	5.7.	Adatkezelés 22
2.1.2.	Műsorrögzítés a Műsorújságból..... 9	5.2.3.	Előfizetéses csatornák mutatása 18	5.7.1.	Adatkezelési tájékoztató..... 22
2.1.3.	Korábbi felvételek elérése..... 10	5.3.	Csatlakoztatott eszközök 18	5.7.2.	Adatkezelési hozzájárulás 22
2.1.4.	Az előre beállított rögzítések módosítása.. 10	5.3.1.	TV bemenet..... 18	5.8.	Gyakran Ismételt Kérdések..... 23
		5.3.2.	Távírányító..... 18	5.9.	Felhasználási feltételek..... 23
		6.	A távirányító gombjai 24	7.	További segítségre van szükséged? 31

1.1. A főmenü felépítése

A Vodafone TV főmenüt a távirányítón található    gomb megnyomásával érheted el. A főmenü öt sávra van osztva, a sávok közt a távirányító közepén a körgyűrű található bal és jobb navigációs gombokkal tudsz váltani, legkönnyebben az oszlopok tetején található feliratokra lépve (Műsoraim, Adásban, Filmek, sorozatok, Alkalmazások). Az oszlopokon a navigációs gombbal lefelé haladva találhatóak az adott téma almenüpontjai. A főmenü a következő almenükből áll:

- Bal felül a **Keresést** találod (részletesen a 3. fejezetben)
- A bal oldali ikonokkal a következő funkciókat éred el: **Műsorújság** (részletesen az 1.3 fejezetben), **Felvételek** (részletesen az 1.2.4 fejezetben), **Gyereksarok** (részletesen a 4. fejezetben), **Beállítások** (részletesen az 5. fejezetben).
- A **Műsoraim** menüpontban megtalálod:
 - a **Felvételeidet**,
 - a **Személyes ajánlót** olyan műsorokkal, amelyeket személyre szabottan állítottunk össze neked az általad korábban nézett tartalmak alapján
 - a **Lejátszási listát** a hozzáadott kedvenc tartalmakkal
 - a korábban elkezdett, de félbehagyott tartalmakat (**Lejátszás folytatása**).
- Az **Adásban** menüpont alatt találod az általad gyakrabban nézett csatornákon épp futó műsorokat, amiket innen közvetlenül elérsz.
- A **Filmek, sorozatok** menüpontban találod a **Videóklub** tartalmakat, valamint az egyszeri kikölcsönözhető **Filmtár** tartalmakat.
- Az **Alkalmazások** szekcióban olyan applikációkat érhetsz el, mint például a YouTube, Netflix, Amazon Prime illetve itt találod a Selfcare alkalmazást, mely segítségével mobil eszközödön elérheted a Vodafone TV mobil alkalmazást.



1.2. A Műsoraim menüpont bemutatása

A Műsoraim menüpontban jelennek meg a személyre szabott ajánlások, a lejátszási lista tartalmait, a félbehagyott, de folytatható műsorok valamint a felvételek. A különböző mappákat a távirányító  gombjait megnyomva, lefelé léptetve érheted el.

1.2.1. Lejátszás folytatása

A Lejátszás folytatása mappában találod azokat a tartalmakat, melyeket elkezdted nézni, de félbehagytál. Így könnyebben megtalálod őket a folytatáshoz.

1.2.2. Neked ajánljuk

Ebben a mappában jelennek meg a Személyes ajánló által ajánlott műsorok. A személyre szabott ajánló a korábban megtekintett tartalmakat veszi alapul, és a használat alapján javasol műsorokat. A Személyes ajánló csak abban az esetben működik, amennyiben hozzájárulsz az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez (Beállítások/Adatkezelés/Adatkezelési hozzájárulás).


1.2.3. Lejátszási lista

Ebben a mappában találsz azokat a kedvenceidet, amiket az egyes tartalmak műsor információinál hozzáadtál a Lejátszási listához. A Lejátszási listához hozzá tudsz adni műsorvisszajátszóval elérhető tartalmakat vagy a Videóklub, Filmtár tartalmait is.

1.2.4. Felvételek

A Felvételeket legkönnyebben a Főmenü bal oldali R – Felvételek menüpontjával érkezel el, ebben a mappában találsz a korábban már rögzített műsorokat valamint itt tudod kezelni is őket (például törlés vagy levédés). Felvételeidet 90 napig tárolhatod az előfizetésedhez rendelt.

Az Összes felvétel oldalon a bal oldali négyzetes ikont kiválasztva részletesebb bontásban láthatod felvételeidet: megjelenik a felvételeid száma valamint hogy mikor rögzítetted őket.

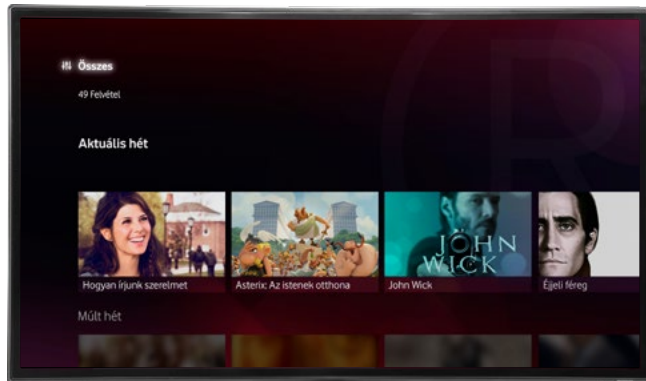

Az oldal tetején az Összes felírra kattintva további lehetőségeket találsz: szűrheted a rögzített, de még meg nem tekintett felvételekre illetve a már beállított, előre időzített rögzítésekre.

Ha kiválasztottál egy adott műsort, az OK gombbal tudod megjeleníteni a további opciókat: lehetőséged van törölni felvételeket, időzített rögzítéseket vagy épp le tudod őket védeni az adott felvételt, hogy tárhely telítettség esetén védve legyen és a nem védett tartalmakkal folytatódjon a törlés, erről a **2.1.6 Felvétel védelme** résznél olvashatsz bővebben. A tárhely telítettségét a Beállítások/Tartalom beállítások/felhőalapú felvételek menüpontban tudod ellenőrizni, összesen 90 órnyi felvétel tárolására van lehetőség.

1.3. A Műsorújság menüpont bemutatása

A Műsorújság a távirányító gombját kiválasztva, a főmenü bal oldalán a legfelső ikonnal érhető el vagy közvetlenül a távirányító zöld gombjának megnyomásával.

A Műsorújságban megtekintheted a csatornakinálatot és az egyes csatornákon futó műsorokat. A műsorinformációt előre- és visszamenőleg is 7 napra tekintheted meg.

A műsorok között a távirányító gombjaival lépkedhetsz, míg a napok között az előre- és visszatekerés gombokkal tudsz navigálni.

A képernyő alján arról a műsorról találsz információt, amin épp a Műsorújságban állsz. A távirányító gombjaival lépkedve mindig az adott műsorról olvashatsz bővebb információt.

A megtekinteni kívánt élő TV műsor lejátszását a távirányítón található gomb megnyomásával indíthatod el. Az elmúlt 7 nap tartalmi közül egyesek a Műsorvisszajátszóval visszanezhetők, ezeket visszamenőleg egy ikon jelöli. Az épp futó és élőben visszatekerhető műsorokat egy ikon jelöli. Az ikonnal jelölt jelenleg futó vagy jövőbeli műsorok felvehetők. A már felvételre beütemezett műsorokat egy ikonnal jelöljük. A sorozatrögzítésre beállított műsorokat egy ikon jelzi.



A Műsorújság bal felső sarkában található Minden csatorna gombot a  gombbal érheted el, erre kattintva lehetőség van szűrni a különböző csatornák között. Az összes csatorna megjelenítésén túl kiválaszthatod a TV csomagod szerinti Előfizetett csatornákat és a Legtöbbet nézett csatornákat is.

1.3.1. Műsor lejátszása

Az élő adás megállításához válaszd a távirányítón található  gombot. Szintén a  gomb megnyomásával folytathatod a műsor lejátszását onnan, ahol abbahagytad.

A kiválasztott műsor elindítása után a távirányítón található  és  gombokkal lehet tekerni a tartalom belül, ahol ez engedélyezett. A gombok többszöri megnyomásával változtathatod a tekerés sebességét.

A távirányítón található  navigációs nyilakkal is tekerhetsz. A gombok megnyomásával fix időközökkel lehet tekerni a műsort.

A távirányító , illetve  lépő navigációs gombjaival megjelenik a többi csatornán futó műsorok listája, az élő adással a háttérben. Az adáshoz a távirányítón található  gombbal tudsz visszatérni.



Élő adás lejátszása közben, illetve a Műsorújságból is előhívható a Műsorinformáció. Ennek részletes leírását a tájékoztató **2.4. Műsorinformáció** fejezetében találod.

Lehetőség van a műsorok felvételére is, amennyiben a Műsorújságban az adás címe alatt az  jelölést látod. Az adások felvételéről bővebben a tájékoztató **2.1.2. Műsorrögzítés a Műsorújságból** pontjánál olvashatsz.

Korábban adásban lévő műsorokat a műsorvisszajátszó funkcióval tekinthetsz meg, ennek részletes leírását a **2.2. 2.2. Műsorvisszajátszás, műsorvisszatekerés funkció bemutatása** résznél találod.

1.4. A Filmek, sorozatok menüpont bemutatása

A Filmek, sorozatok menüpontban találsz a Videóklub tartalmait kategóriánkénti bontásban (pl. filmek, sorozatok műfajonként), melyeket amennyiben van előfizetésed, le is játszatsz. A tartalmak leírását akkor is meg tudod tekinteni, ha még nincs előfizetésed.

Ebben a menüpontban érheted el a Filmtár menüpontban kategóriánkénti bontásban az egyszeri díjért, meghatározott időszakra kikölcsönözhető filmeket, sorozatokat. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy a Filmtár alatt a kívánt tartalmat kikeresve és a műsor információt megnyitva amennyiben a fizetendő árat elfogadod, a Kölcsönözd ki gombra kattintva megigényeld az adott tartalmat. Az adott tartalom így 48 óráig elérhetővé válik számodra, ez alatt az idő alatt bármikor megnézheted - a kikölcsönözött tételt a Főmenü/Műsoraim/Kölcsönzések menüpontban éred el (vagy a Lejátszási listában, amennyiben ezt az opciót választottad), a Lejátszás gombbal tudod elindítani. A tartalomért fizetendő összeg a havi számládban fog megjelenni.



Tipp! Amennyiben korlátozni szeretnéd, hogy ki tudjon a Filmtárból tartalmakat kikölcsönözni, javasoljuk, hogy a Beállítások/Gyerekszűrő menüpontban a Vásárlásoknál kapcsolod be a PIN kódot. Az alapértelmezett PIN kódot a Beállítások/Gyerekszűrő/PIN kód kezelésénél tudod megváltoztatni. Bővebben a funkcióról az 5.1-es pontban olvashatsz.

A kiválasztott tartalmakat a Műsorinformációt megjelenítve hozzáadhatod a Lejátszási listához is, így könnyebben megtalálod őket.

1.5. Az Alkalmazások menüpont bemutatása

Az alkalmazásokon belül érheted el a legnépszerűbb alkalmazásokat, mint például a Youtube, amit a megszokott funkcióival használhatsz, valamint a Selfcare applikációt, melynek segítségével összekapcsolhatod előfizetésedet mobileszközeiddel.


1.5.1. YouTube

Amennyiben már rendelkezel korábban regisztrált YouTube-fiókkal, az applikációba meglévő felhasználóneveddel és jelszavaddal jelentkezhetsz be. Amennyiben még nem rendelkezel fiókkal, új regisztrációt is indíthatsz a TV-n keresztül. Továbbá lehetőséged van regisztráció nélkül használni az appot.

Az alkalmazás megnyitása után a felső sávban megjelenő kategóriák szerint böngészhetsz a videók között: ezek az Ajánlott, a Legújabb, Zene, Szórakozás, valamint a Játék tartalmak.

A bal oldali menüből a YouTube más platformon is megszokott funkciói érhetőek el:

- Keresés: a YouTube-on elérhető tartalmak között kereshetsz.
- Kezdőlap: a YouTube alkalmazás kezdőoldala.
- Feliratkozás: amennyiben bejelentkezel felhasználói fiókodba, itt találod meg azon csatornák legújabb tartalmait, amelyekre feliratkoztál.
- Könyvtár: amennyiben bejelentkezel felhasználói fiókodba, itt találod meg az általad kedvelt, elmentett vagy megvásárolt videókat.
- Fiókok: itt tudsz bejelentkezni felhasználói fiókodba.
- Beállítások: itt érhetőek el az alkalmazáshoz tartozó beállítások.

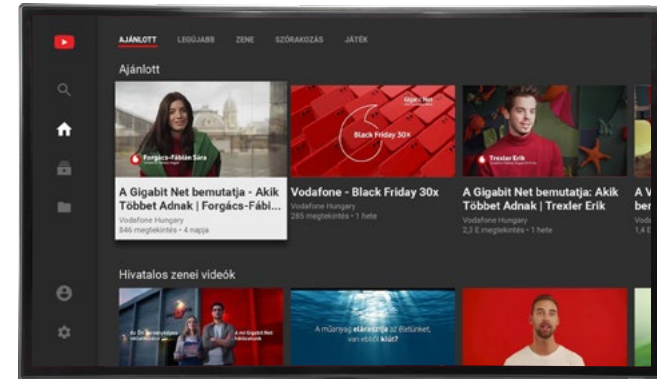

1.5.2. A Vodafone TV alkalmazás összekapcsolása a Vodafone TV-vel – Selfcare alkalmazás



Az alkalmazások között találod a Selfcare applikációt, melynek segítségével a Vodafone TV alkalmazás letöltése után csatlakoztathatod mobilkészülékedet a Vodafone Mediaboxhoz, és így mobilon is megtekintheted az élő TV adást, felvételeket ütemezhetsz be vagy visszajátszhatod a tartalmakat.

A Vodafone TV alkalmazáshoz összesen négy eszközt tudsz csatlakoztatni, de egyszerre maximum kettő eszközről tudsz párhuzamosan videolejátszást indítani.

1.5.2.1. Készülék hozzáadása, átnevezése, törlése Mediaboxon

Mobileszköz hozzárendeléséhez előfizetésedhez válaszd ki a Selfcare alkalmazást, majd válaszd a Készülék hozzáadása gombot.



Ezután olvasd be mobileszközöddel a kijelzőn megjelenő QR kódot a Vodafone TV alkalmazásból.





Az eszköz mindaddig bejelentkezve marad, amíg az alkalmazás kijelentkezés menüpontjában ki nem jelentkezteted. Amennyiben kijelentkezel az alkalmazásból, az eszközöd továbbra is párosítva marad a Vodafone TV-vel, azonban az applikációba való újbóli bejelentkezéshez ismét szükséged lesz a QR kód beolvasására.

Miután hozzáadtad a készüléket, lehetőség van átnevezni is, hogy később könnyebben felismerd. Ehhez kattints a készülék kártyájára, majd válaszd a Név módosítása menüt.



Tipp! Nem csak a párosított készülékeidet nevezheted át, hanem magát a Vodafone TV boxot is. Ez a funkció akkor hasznos, ha több box-szal rendelkezel, így átnevezés után a mobil applikációnál könnyen ki tudod választani, melyik boxra küldenéd ki a képet (Például Nappali box vagy Hálószooba box).

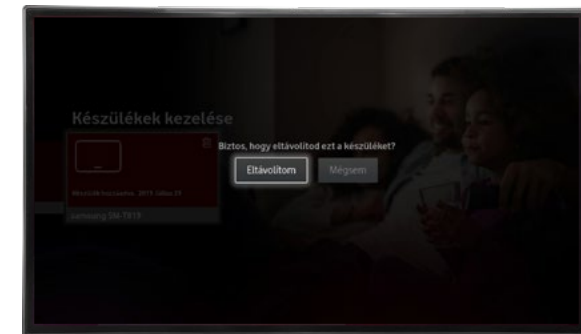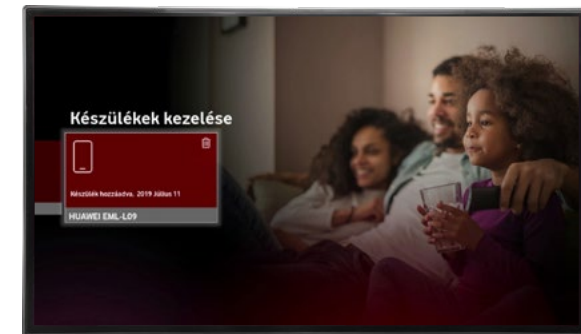


Amennyiben a Vodafone TV alkalmazás Felhasználási Feltételek szerint elérted a maximális számú párosított eszközt, a párosított eszközöket törölheted ugyanitt, az Eszköz törlése menüponttal.

1.5.2.2. Készülék átnevezése, törlése My Vodafone Alkalmazásban

2023. augusztus 24-től otthonodtól, a Mediaboxodtól távolról is lehetőség nyílik párosított eszközeidet kezelni létesítési címenként, a My Vodafone alkalmazáson belül. Amennyiben nem Vodafone TV Mediaboxszal rendelkezel, úgy az Ügyfélszolgálatot sem kell hívnod ehhez.

Eszközeiden a Vodafone TV alkalmazásba való belépéshez továbbra is a My Vodafone azonosítókkal tudsz belépni, vagy a Mediaboxon keresztül, QR-kódos belépéssel (lásd előző oldal). További segítséget a belépéshez [itt](#) találsz.


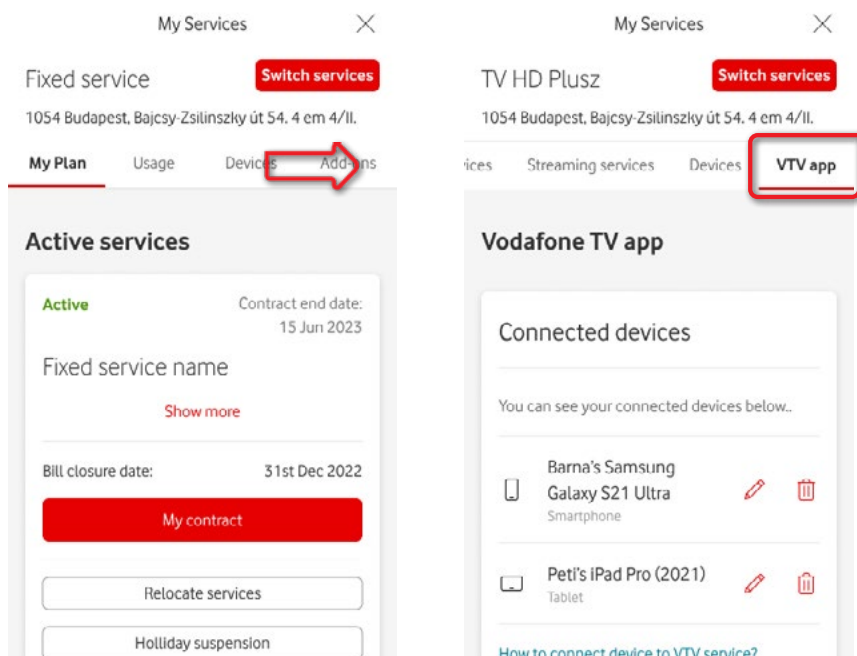


Aktív Vodafone TV Alkalmazás hozzáféréssel a My Vodafone Alkalmazáson belül a Szolgáltatásaim > TV szolgáltatás menüpont > VTV App menüpont alatt látod a párosított mobil/tablet, és webes eszközeid.



Figyelem! Csak a TV-szolgáltatás szerződésén szereplő, ügyfélszerepkörrel rendelkező személye – vagy törvényes képviselő - kezelheti a párosított eszközöket. Meghívott, egy háztartásban élő alfelhasználók csak a saját MyVodafone azonosítójukkal léphetnek be, vagy előzetesen QR-kódos bejelentkezéssel, Vodafone Mediabox esetén. Amennyiben több előfizetéssel, létesítési címmel rendelkezel, további segítséget [itt](#) találsz.

Az eszközöket a Mediaboxon lévő Selfcare alkalmazáshoz hasonlóan lehetőség van átnevezni a ceruza ikonra kattintva, a kuka ikonon keresztül pedig törölni.

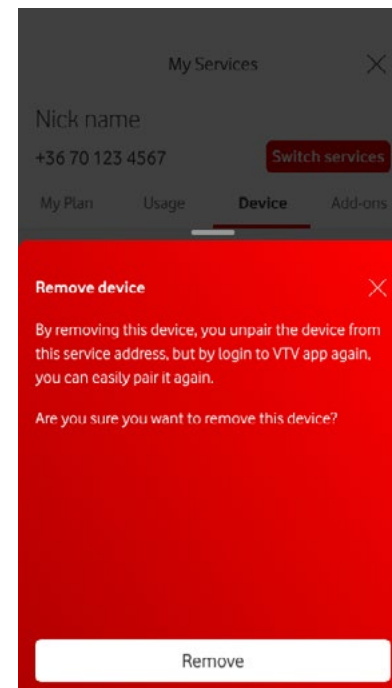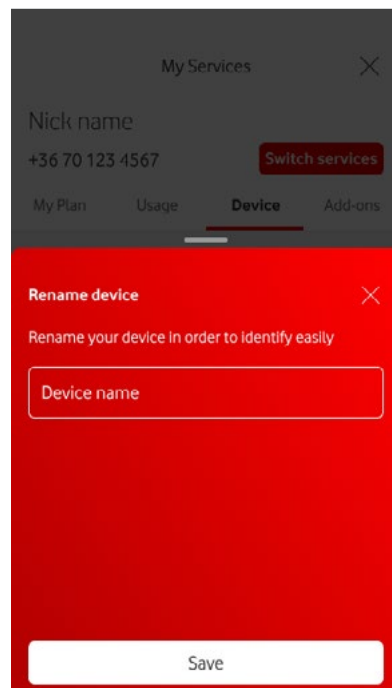

2.1. Műsorok rögzítése – felvétel funkció

Műsorrögzítésre több módon is lehetőséged van:

2.1.1. Azonnali műsorrögzítés

- Élő adásnál a távirányítón található **OK** gomb megnyomásával megjelenik a Műsorinformáció. Itt lehetőséged van a Rögzítés gombbal rögzíteni az adott műsort. Sorozatok esetén választhatod a Sorozatrögzítés gombot is, ilyenkor az adott sorozat epizódjai kerülnek rögzítésre.
- Egyszerű rögzítéssel az adás élőben rögzíthető a távirányító középső, **R** gombjával is.

Sima műsorok esetén:

A távirányító **R** gombját egyszer megnyomva rögzítésre kerül a műsor
A távirányító **R** gombját másodszor megnyomva törlésre kerül a rögzítés/felvétel!

Sorozatok esetén:

A távirányító **R** gombját egyszer megnyomva rögzítésre kerül a teljes sorozat. Amennyiben ezt választod, a sorozat ettől az időponttól vetített részei automatikusan rögzítésre kerülnek a Felvételekhez.
A távirányító **R** gombját másodszor megnyomva csak az adott epizód kerül rögzítésre, a sorozat többi része nem.
A távirányító **R** gombját harmadszor megnyomva törlésre kerül a rögzítés/felvétel!



Tipp! Az R gombot megnyomva a képernyő jobb felső sarkában megjelenik egy üzenet arról, hogy épp milyen rögzítés/rögzítés leállítás történik.

2.1.2. Műsorrögzítés a Műsorújságból

A rögzíteni kívánt műsort a Műsorújságból is kiválaszthatod:

- A Műsorújságot a távirányítón található zöld gomb megnyomásával éred el. Az adott műsorok között a távirányító **◀▶** lépkedve válthatsz a keresett csatornára.
- Azokat a tartalmakat, melyeket lehetséges rögzíteni, egy **R** ikon jelöli a Műsorújságban. Lehetőséged van a következő 7 nap műsorai közül is válogatni.
- Miután kikerested a rögzíteni kívánt Műsort, a távirányító **OK** gombjának megnyomása után a Rögzítés vagy Sorozatrögzítés gombra kattintva veheted fel. A sorozatrögzítést választva adott sorozat összes soron következő epizódja rögzítésre kerül.



A Műsorújságból rögzíthetsz tartalmakat a távirányító **R** gomb megnyomásával is, miután kikerested a kívánt műsort.

Egyszerű rögzítéssel az adás élőben rögzíthető a távirányító középső, **R** gombjával is.

Sima műsorok esetén:

A távirányító **R** gombját egyszer megnyomva rögzítésre kerül a műsor
A távirányító **R** gombját másodszor megnyomva törlésre kerül a rögzítés/felvétel!

Sorozatok esetén:

A távirányító **R** gombját egyszer megnyomva rögzítésre kerül a teljes sorozat.
Amennyiben ezt választod, a sorozat ettől az időponttól vetített részei automatikusan rögzítésre kerülnek a Felvételek közé.

A távirányító **R** gombját másodszor megnyomva csak az adott epizód kerül rögzítésre, a sorozat többi része nem

A távirányító **R** gombját harmadszor megnyomva törlésre kerül a rögzítés/felvétel!



Tipp! Az **R** gombot megnyomva a képernyő jobb felső sarkában megjelenik egy üzenet arról, hogy épp milyen rögzítés/rögzítés leállítás történik.

2.1.3. Korábbi felvételek elérése

A Felvételeket legkönnyebben a távirányítón található **MENU**/**HOME**/**OK** gomb megnyomásával éred el a bal oldali **R** – Felvételek menüpontot választva vagy a Műsoraim/Felvételek menüpontban.

Sorozatok esetén az egyes epizódokat a sorozat neve alatt, egy helyen találod meg.


A kiválasztott műsor elindítása után a távirányító **FF** és **RR** gombjaival tekerhetsz az adott műsoron belül. A távirányítón található **Left** és **Right** navigációs nyilakkal is lehetőség van a tartalom belüli tekerésre, a gombok megnyomásával fix időközökkel tekerhető a műsort.

2.1.4. Az előre beállított rögzítések módosítása

Az előre beállított felvételeket a Felvételek menüpontban módosíthatod, amit legkönnyebben a távirányítón található **MENU**/**HOME**/**OK** gomb megnyomásával érsz el a bal oldali **R** – Felvételek menüpontot választva vagy a Műsoraim/Felvételek menüpontban.

A Felvételeknél az Összes felvétel oldalon a bal oldali négyzetes ikont kiválasztva részletesebb bontásban láthatod felvételeidet: megjelenik a felvételeid száma valamint hogy mikor rögzítetted őket.

Az oldal tetején az Összes felírra kattintva további lehetőségek jelennek meg: szűrhetsz a rögzített, de még meg nem tekintett felvételekre illetve a már beállított, előre időzített rögzítésekre. Ha az Időzített felvételeket választod és kiválasztasz egy adott műsort, az OK gombbal tudod megjeleníteni a további opciókat: lehetőség van leállítani az műsor rögzítést vagy leállítani a sorozatrögzítést.

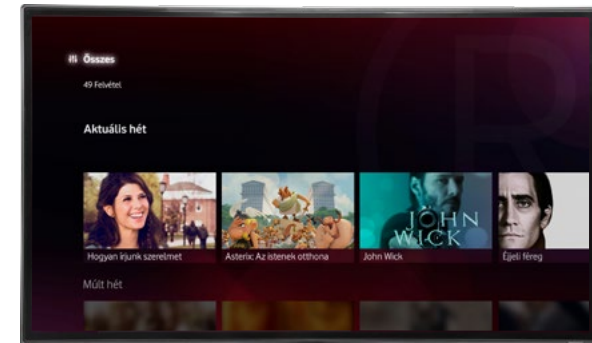

Az időzített rögzítések a Műsorújságon/Lejátszási listán/Keresésen keresztül is törölhetőek a kiválasztott műsort vagy sorozatot kikeresve. A távirányító **OK** gombjának megnyomásával megjelenik a Műsorinformáció, ahol a Rögzítés leállítása gombbal leállíthatod az adott műsor/epizód felvételét, sorozatrögzítés esetén pedig akár az egész sorozat felvételének rögzítése törölhető a Sorozatrögzítés leállítása gombbal.



2.1.5. Korábbi felvételek törlése

Az adott műsor vagy sorozat felvétele, illetve a már rögzített részek szintén törölhetők a Felvételek menüpontban, amennyiben már rögzített műsorról vagy sorozatról van szó.

Amennyiben élő adás került rögzítésre, a távirányító **OK** gombját megnyomva megjelenik a Műsorinformáció, ahol a Rögzítés leállítása gombbal leállíthatod az adott műsor/epizód felvételét. Sorozat esetén akár az egész sorozat felvételének rögzítése törölhető a Sorozatrögzítés leállítása gombbal. A műsorokat lehetőség van hozzáadni a Lejátszási listához is a Hozzáadás a lejátszási listához gombbal, így könnyebben megtalálhatod őket a Műsoraim szekcióban. A már hozzáadott műsorokat a későbbiekben bármikor törölheted is a listáról.



A korábban már rögzített műsorok esetén a Felvételek menüpontban érhető el a sorozat vagy műsor felvétel törlése.

2.1.6. Felvétel védelme

A Vodafone TV-vel 90 óranyi tartalmat van lehetőség rögzíteni, melyet maximum 90 napig tárolhatsz, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek. A Beállítások/Felvételek/Tárhely menüpontban tájékozódhatsz arról, hány óranyi műsor rögzíthető még. A felvételeidet elérheted otthon a mediaboxodon, vagy akár útközben is a Vodafone TV alkalmazás Felvételek menüpontjában.

Amennyiben eléred a 90 órát és új felvételt állítasz be, a tárhely optimalizálásra kerül és a legrégebben rögzített műsoraid törlődni fognak annak érdekében, hogy az új rögzítés megvalósulhasson.

Amennyiben van olyan tartalom, amely régi, de még megőriznéd, és nem szeretnéd, ha az optimalizáláskor törlődne, az adott felvételt le tudod védeni. Ehhez menj a Felvételek menüpontba és az adott felvételnél kattints a Felvétel védelme gombra, így az adott tartalmat maximum 90 napig mindenképp megőrizheted. A levédett felvétel természetesen manuálisan ugyanúgy törölhető a Felvétel törlése gombbal, illetve a védelem is megszüntethető a Felvétel védelmének törlése gombbal.



2.2. Műsorvisszajátszás funkció bemutatása

Az elmúlt 7 nap tartalmi közül egyesek a Műsorvisszajátszóval visszanezhetők, ezeket visszamenőleg egy  jelöli. Az épp futó és élőben visszatekerhető műsorokat egy  jelöli.

- A Műsorújságot a távirányítón található zöld gomb megnyomásával érheted el.
- A Műsorújságban a nyilak, valamint a távirányító  gombjai segítségével keresd meg a megtekinteni kívánt tartalmat.
- A fentiek szerint megjelölt műsoroknál a műsort a távirányító  gombjával kiválasztva élő adások esetében kattints az Újrakezdés gombra, ha az elejétől szeretnéd megnézni, a már befejezett programoknál pedig válaszd a Műsorvisszajátszó indítását.
- A műsorokat lehetőség van hozzáadni a Lejátszási listához is a Hozzáadás a lejátszási listához gombbal, így könnyebben megtalálhatod őket a Műsoraim szekcióban. A már hozzáadott műsorokat a későbbiekben bármikor törölheted is a listáról.



- A kiválasztott műsor elindítása után a távirányító  és  gombjaival tekerhetsz az adott műsoron belül.
- A távirányítón található  és  navigációs nyilakkal is lehetőség van a tartalom belüli tekerésre, a gombok megnyomásával fix időközökkel tekerhető a műsort.

2.3. Csatornaváltás

A gyors csatornaváltás a távirányító CH/P  és CH/P  gombjaival végezhető el. A váltás után a kiválasztott adón futó műsor rövid információi jelennek meg a képernyő alján.

A gyors csatornaváltás a távirányító számgombjaival is elvégezhető, a kiválasztott csatorna sorszámát beütve.



Tipp! Amennyiben már nézed valamelyik csatornát és emellett szeretnél böngészni, csatornaváltás helyett válaszd a le vagy fel navigációs gombot a távirányító közepén levő körgyűrűn. Így miközben nézed a műsort, a bal oldali sávban tudsz válogatni más csatorna élő valamint műsorvisszajátszóval elérhető műsorai közül és akár rögtön át is válthatsz rájuk az  gomb megnyomásával.

A Műsorújságban szintén kiválasztható az adott csatorna. A Műsorújságot a távirányító zöld gombjának megnyomása után éred el, majd ezt kiválasztva a távirányító navigációs gombjaival lépkedve válthatsz a keresett csatornára az  gombot megnyomva. Élő műsor nézése közben a fel-le navigációs nyilakkal megjeleníthető a többi csatornán futó tartalom, a fel-le nyilakkal a kívánt műsorra lépve és az  gombot megnyomva szintén átváltható a kívánt csatornára az adás.

2.4. Műsorinformáció

2.4.1. Műsorinformáció – Műsorújság és Rögzített műsorok

A Műsorinformáció elérhető, ha a távirányító  gombjának megnyomásával a Műsorújságban vagy a Műsoraim menüpontban választasz ki egy adást. Ekkor az egész képernyőn bővebb információ tekinthető meg az adásról:

- a műsor címe
- hossza
- korhatár-besorolása
- műfaja
- rövid tartalma

Ez alatt a „Műsorvissajátszón lejár: x nap” felirat jelzi, hogy még hány napig (maximum 7 nap) játszható le a tartalom, alatta pedig láthatod, melyik csatornán ment a műsor.



Felvételek esetében a műsorrögzítés pontos időpontja is látható.

A képernyő alján megjelenő sáv ajánlásokat tartalmaz a kiválasztott adás műfajába tartozó egyéb műsorokból illetve megjelenik ajánlás a műsorban szereplő színészek illetve rendező alapján is.



2.4.2. Műsorinformáció – Élő adás

Élő adás megtekintése esetén a távirányító **OK** gombját megnyomva éred el a rövid Műsorinformációt.

Ekkor a képernyő alján megjelenik a műsor:

- címe
- hossza
- műfaja
- korhatár-besorolása

Ezek alatt található az állapotsáv, ahol egy mozgó piros vonal segítségével tudod nyomon követni, hogy hol tart a műsor lejátszása.



- Ha rákattintasz a További Információ gombra, akkor érheted el az egész képernyős, bővebb Műsorinformációt, melyet a **2.4.1. Műsorinformáció – Műsorújság és Rögzített műsorok** részben ismertettünk.



A Műsoron felirat jelzi, hogy az adás élőben megy, továbbá alatta látható, hogy melyik csatornán tekinthető meg. Itt látható az is, ha egy műsor nem csak élőben megtekinthető, hanem újrakezdhető az elejétől.

3. KERESÉS FUNKCIÓ BEMUTATÁSA


- A Főmenü bal felső sarkában válaszd a Keresés menüpontot vagy a távirányítón a 🔍 gombot.

i

Tipp! Nem csak címre tudsz keresni, hanem akár kedvenc színészre vagy rendezőre is!



- Írd be a keresni kívánt szöveget a képernyőn megjelenő betűsor gombjait kiválasztva a távirányítón található navigációs gombokkal léptetve vagy a távirányító felső gombsorával közvetlenül.

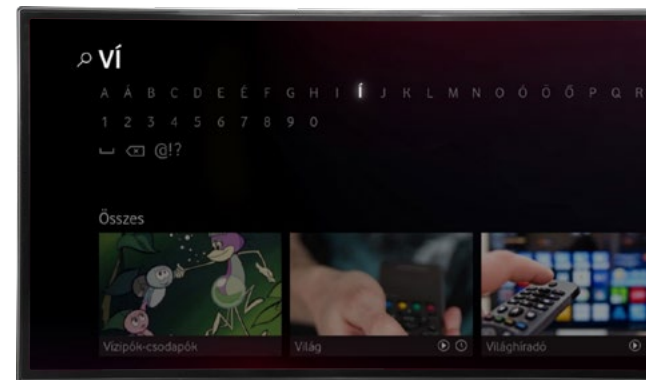

A keresési találatok között ekkor automatikusan megjelenik minden olyan tartalom, ami a Keresés opcióban megadott szöveghez kapcsolódik.

A Gyereksarok segítségével a mediabox egy olyan módba váltható, ahol a gyermekek kizárólag az Előfizető által beállított életkoruknak megfelelő tartalmakat érhetik el egy egyszerűsített kezelői felületen.

Először készíts el egy profilt gyermekednek: válasszatok ki egy figurát és adjatok meg egy nevet és életkort.



A profilban csak az életkornak megfelelő tartalmak lesznek elérhetőek. Lehetőség van lefekvés idejének beállítására is, ekkor a készülék automatikusan kikapcsol.

A Gyereksarokból való kilépéshez a készülék minden esetben kérni fogja a PIN kódot, amennyiben az be van kapcsolva a profilnál.



A Beállításoknál a Segítség menüpontot kiválasztva egy bemutató videót is megtekinthetsz a Gyereksarokról.

5. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT BEMUTATÁSA

A Beállítások menüben a következő funkciókat érheted el:

5.1. Gyerekzár

5.1.1. Korhatár-besorolás

A korhatár-besorolás alatt tudod beállítani, hogy a gyerekzár mely korhatár-besorolású műsorok esetében lépjen érvénybe. Választható opciók: 6év/12év/16év/18év/Felnőtt

A megadott kor és a feletti korhatár besorolású műsorok megtekintéséhez PIN kód megadása lesz szükséges. Az opciók kiválasztásakor az adott kategória leírása jelenik meg a képernyőn. Amennyiben például a 12 éven aluliak számára nem ajánlott műsorokat választod ki, természetesen az a felett lévő, 16, illetve 18 éven aluliak számára nem ajánlott műsorok esetében is alkalmazásra kerül a gyerekzár. Videótár és Filmtár esetében csak a PIN kód megadásával tudsz belépni az olyan mappákba, ahol van olyan tartalom, amire a korhatár-besorolás alapján a gyerekzár érvényesül.

Felnőtt beállításnál eldöntheted, hogy a felnőtt tartalmak jelenjenek-e meg a műsorújságban a tartalom leírásukkal együtt vagy teljesen el legyenek rejtve vagy zároltan jelenjenek meg és PIN kódot kelljen megadni a tartalom megjelenítéséhez. (A 6év/12év/16év/18év beállításoknál alapértelmezetten az ilyen tartalmak és csatornák nem jelennek meg a műsorújságban).




Az alapértelmezett beállítás 18év, melyet PIN kóddal tudsz megváltoztatni. A PIN kódot teljes egészében kikapcsolni a Beállítások/Gyerekzár/PIN kód kezelése menüpontban tudod, ilyen esetben minden előfizetett csatorna megjelenítésre kerül, a felnőtt tartalmúak is.

5.1.2. Csatornák zárolása

Lehetőség van a gyerekzár alkalmazására a korhatár-besorolástól függetlenül is, egyénileg kiválasztva a zárolni kívánt csatornákat.

A bal oldali „Engedélyezve” listából tudod hozzáadni az aktuálisan kiválasztott csatornákat a jobb oldali „Zárolva” listához, a távirányító OK gombjának megnyomásával.

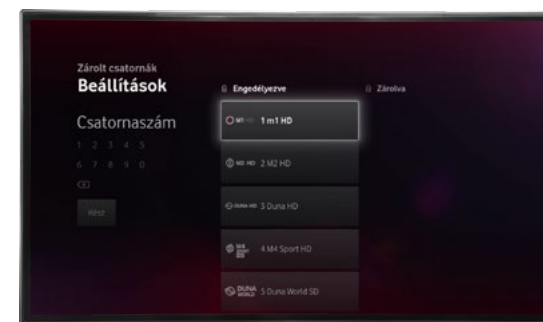

Csatornazárolás esetén érvénybe lép a korhatár-besorolás szerinti gyerekzár is, amennyiben korábban beállítottad azt. Ha nem állítottad be korhatár-besorolás szerinti gyerekzárát, akkor az csak a zárolt csatornák esetében kerül alkalmazásra.


5.1.3. Vásárlások

Itt tudod beállítani, hogy szükség legyen-e a PIN kód megadására a vásárlásokhoz, így például a Filmtár tartalmainak kikölcsönzéséhez. A PIN kódot megadni és változtatni az 5.1.4 fejezetben írtak szerint tudod megtenni.

A Vásárlásokhoz a PIN kód kérését kizárólag bekapcsolt Gyerekzár esetén lehet beállítani, azonban fontos, hogy bekapcsolt Gyerekzár esetén is beállítható, hogy a kölcsönzésekhez ne kérjen PIN kódot a box. Javasoljuk az alapértelmezett bekapcsolt állapot használatát.

5.1.4. PIN kód kezelése

Itt tudod a PIN kódot be- vagy kikapcsolni, megváltoztatni, valamint az Információ a PIN kódról gomb megnyomásával bővebb tájékoztatást kaphatsz róla.

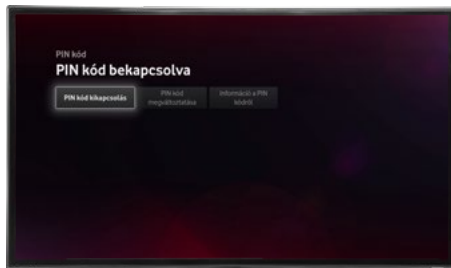

Tipp: Javasoljuk, hogy az alapértelmezett PIN kódot mindenképp változtasd meg az első használatkor, hogy biztos lehess benne, hogy a Gyerekzárhoz kapcsolódó funkciókat (például korhatár beállítások és tartalom megtekintések, csatorna zárolás, vásárlás) csak Te tudod elérni és módosítani.

FIGYELEM: Kikapcsolt Gyerekzár esetén a korhatár besorolás korlátozások nem érvényesülnek és a kölcsönzések is megvalósíthatóak PIN kód nélkül. Abban az esetben, amennyiben a korhatár korlátozásra nincs szükség, javasoljuk a Korhatár besorolás/Felnőtt beállítás használatát és a Vásárlások/Pin kód bekapcsolását. Így a kölcsönzésekhez fog PIN kódot kérni a box, az előfizetett tartalmak azonban korhatár korlátozás nélkül megtekinthetők a felnőtt tartalmakat kivéve.

5.2. Tartalom beállítások

5.2.1. Felhőalapú felvételek

A menüpontot kiválasztva megtekintheted, hogy a rendelkezésre álló tárhelyed hány százaléka került már felhasználásra és szükség esetén át tudsz ugrani a felvételek kezeléséhez.



5.2.2. Automatikus rögzítés

Ebben a menüpontban beállíthatod, hogy a Műsorvisszajátszóban mely csatornák tartalmi legyenek elérhetőek.



Tipp: mivel ezen tartalmak tárolása nincs befolyással a tárhelyedre, javasoljuk, hogy az összes csatornát hagyd kijelölve.

5.2.3. Előfizetési csatornák mutatása

A Megjelenítés és Elrejtés gombokkal beállíthatod, hogy az előfizetésedben nem szereplő csatornák megjelenjenek-e a csatornaváltáskor.



5.3. Csatlakoztatott eszközök

5.3.1. Távirányító


A távirányító állapota gombot kiválasztva ellenőrizhető a távirányító csatlakozási állapota és elemtöltöttsége.



5.4. Nyelv

5.4.1. Rendszernyelv

Megtekinthető a beállított rendszernyelv – magyar, nem változtatható.

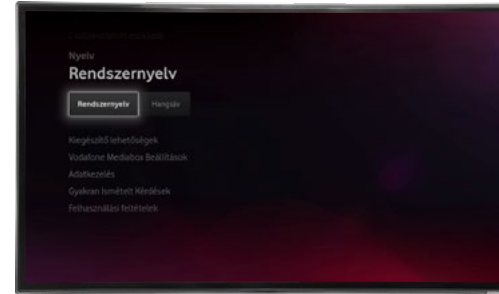

5.4.2. Hangsáv


Megtekinthető a beállított hangsáv – magyar, nem változtatható.



5.5. Kiegészítő lehetőségek

5.5.1. Audionarráció

Az Audionarráció a vakégyengénlátó felhasználók számára nyújt segítséget. A funkció be- és kikapcsolására az Engedélyezés és Kikapcsolva gombokkal van lehetőség.

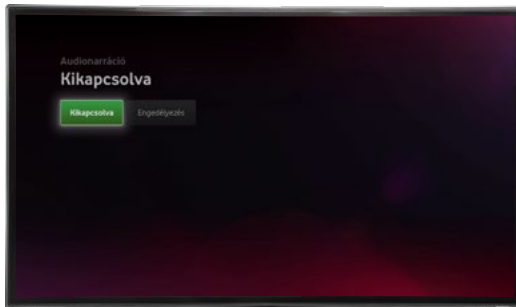

Bekapcsolt állapot esetén azoknál a műsoroknál, ahol rendelkezésre áll az audionarráció, a következőképp lehet elérni:

Élő adás esetén, IP technológia mellett: az adott tartalomnál a Műsor információ megjelenítése után a Hangsávoknál az Egyéb NAR-t kiválasztva


Élő adás esetén, DVBC technológia mellett: automatikusan bekapcsolásra kerül az adásnál

Műsorvisszajátszás, Felvétel funkcióknál: az adott tartalomnál a Műsor információ megjelenítése után a Hangsávoknál az Egyéb NAR-t kiválasztva

VTV alkalmazásban: az adott tartalomnál a Műsor információt megjelenítése után a Hangsávok közül a NAR-t kiválasztva

5.5.2. Feliratok

A feliratok be-, illetve kikapcsolására az Engedélyezés és Kikapcsolva gombokkal van lehetőség. Ez az automatikus beállítást jelenti, a Műsorinformációnál is van lehetőség felirat hozzáadására az adott műsorhoz, ha automatikusan ki van kapcsolva a felirat funkció.

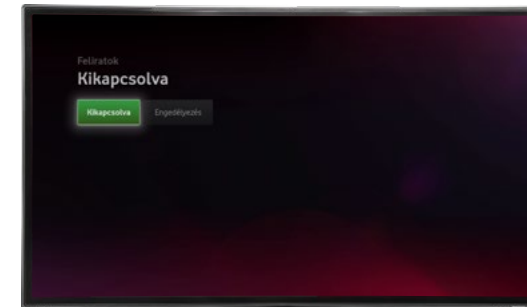

5.5.3. Segítség


Itt találod a Vodafone elérhetőségeit, amennyiben bővebb információra lenne szükséged.



5.6. Vodafone Mediabox beállítások

5.6.1. Hálózat

A Hálózat pont alatt ellenőrizheted, hogy a mediabox csatlakoztatva van-e a hálózatra.

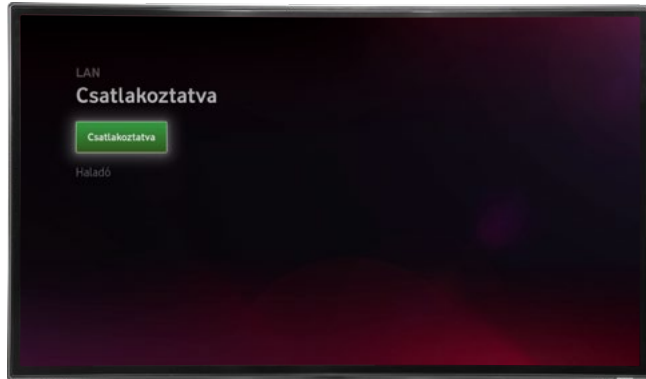

- Haladó: itt végezheted el a hálózat Kézi, vagy Automatikus beállítását.

5.6.2. Energiatakarékos üzemmód

- Ebben a pontban kiválaszthatod, hogy a mediabox energiatakarékos üzemmódban működjön vagy ez a mód ki legyen kapcsolva.



Tipp!

Bekapcsolt energiatakarékos módban a készülék nagyon alacsony áramellátása miatt úgynevezett mélyalvás állapotba kerül, így a bekapcsolás időigényesebb, 15-60 másodpercet is igénybe vehet. Ha ennél gyorsabban szeretnéd a mediaboxot bekapcsolt állapotba helyezni, javasoljuk, hogy állítsd át az Energiatakarékos módot kikapcsolt állapotba.

- Automatikus készenléti üzemmód: a funkció használatával a választott időt elérő inaktivitás után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Választható opciók: Kikapcsolás/2 óra/4 óra/6 óra/8 óra).



5.6.3. LED fényerő

A boxon található LED fényerőt Alacsony/Közepes/Magas módba állíthatjuk.



5.6.4. TV csatornák

Itt jelenik meg az elérhető csatornák száma, és itt érhető el az Automatikus keresés indítása.



5.6.5. Hang- és képbeállítások

- Audiokimenet: Választható opciók: Sztereó/Dolby Audio/Hangerő alaphelyzetbe állítása.



Tipp!

Csak abban az esetben válassz Dolby Audio beállítást, ha van erre alkalmas készüléked, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Dolby hangot sugárzó csatornákon nem lesz hang vagy nem állítható a hangerő. Ha ilyet tapasztalsz, állítsd át Sztereóra a beállítást. A Dolby Audio hang csak bizonyos csatornák és műsorok esetén érhető el valamint a használt funkció is befolyásolhatja az elérhető audio lehetőségeket (például élő adás vagy műsorvisszajátzás).

- Képernyőfelbontás: Választható opciók: 576p/720p/1080p



5.6.6. Frissítések

Ellenőrizhető, hogy rendelkezésre áll-e elérhető frissítés.



5.6.7. Alaphelyzetbe állítás

A gyári beállítások visszaállítása.




5.6.8. Információ

Ebben a pontban elsősorban a szolgáltatást telepítő kollégák számára fontos információk érhetők el az Általános, Internet, Hang- és képbeállítások, TV minőség, Nagra pontokról elérhető rendszerinformáció pontokban.

5.6.9. Öndiagnosztika

Itt ellenőrizheted egy vizsgálat lefuttatásával, hogy észlelhető-e valamilyen hiba a mediaboxon.

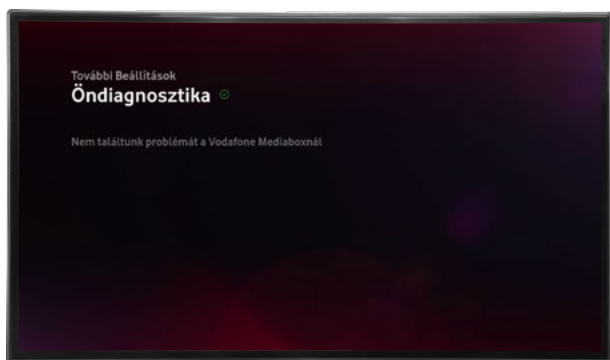

5.7. Adatkezelés

5.7.1. Adatkezelési tájékoztató

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a szükséges információkat.



5.7.2. Adatkezelési hozzájárulás

Ebben a pontban lehetőség van az adatkezelési hozzájárulás elfogadására/módosítására. Amennyiben szeretnéd, hogy a korábban megtekintett tartalmak, felvételek alapján személyre szabottan ajánljunk neked műsorokat, hozzá kell járulnod ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséhez.



5.8. Gyakran Ismételt Kérdések

A Selfcare alkalmazással és a Vodafone TV-vel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdések és a hozzájuk tartozó válaszok gyűjteménye.



Tipp!

Érdemes benézni ebbe a szekcióba, amennyiben frissítés érkezik a mediaboxra, mert a legújabb funkciókról is itt értesülhetsz leggyorsabban.




5.9. Felhasználási feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségéről tájékozódhatsz.



6. A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai


1. típus

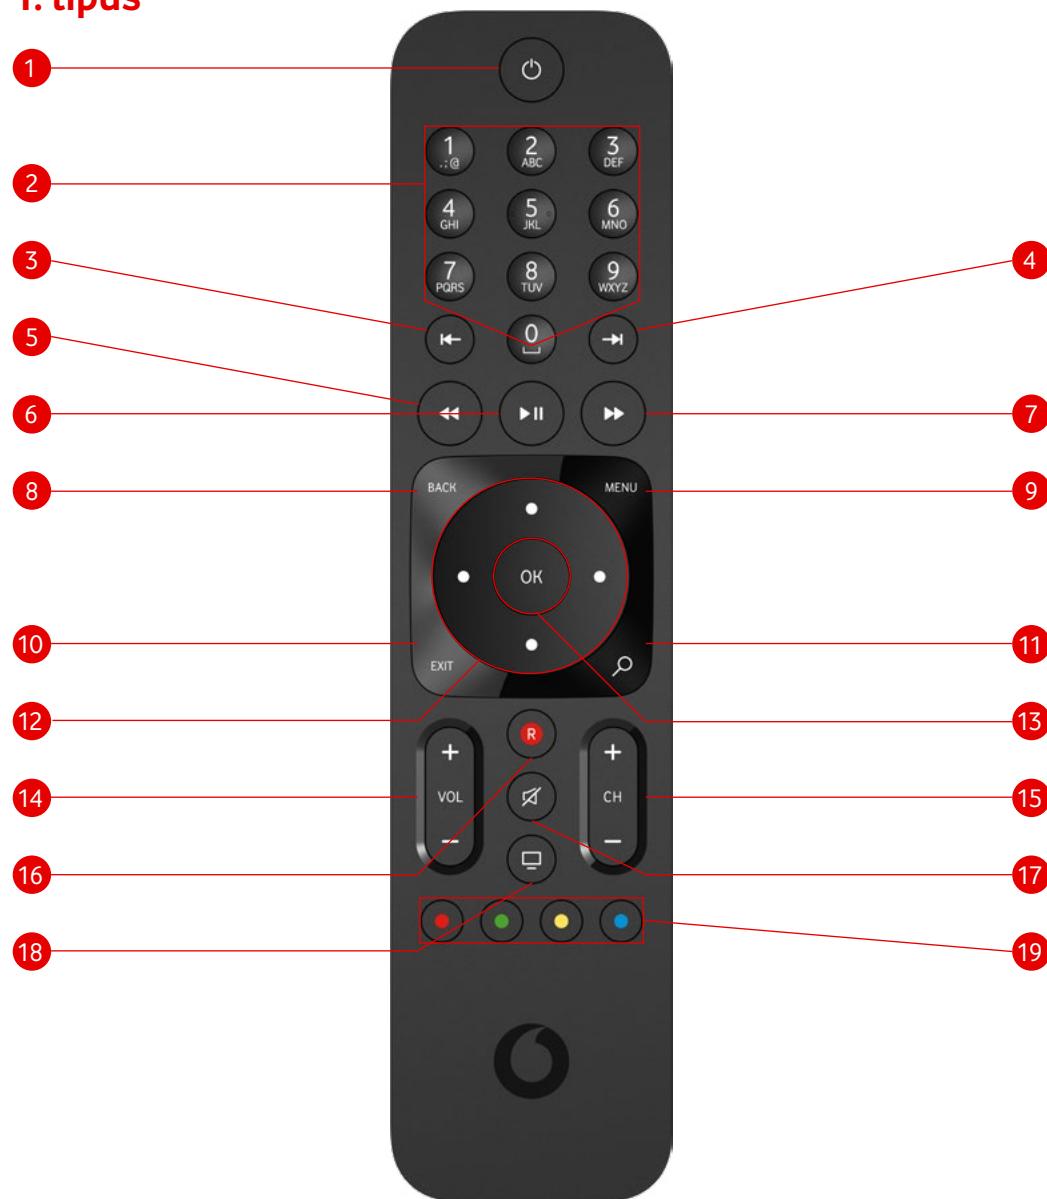

1. Bekapcsolás és készenlétbe helyezés (Stand by) gomb – segítségével elindíthatod vagy alvó állapotba helyezheted a mediaboxot. Alvó állapotban a LED lámpa pirosan világít, fényerejét a Beállításoknál módosíthatod.
2. Számgombok a csatornahely számának beírásához – segítségével konkrét csatornahelyre léphetsz a csatornahely számának beírásával. Emellett Keresésnél használhatod a gombokon feltüntetett karaktereket.
3. Léptethető visszatekerés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve visszatekerheted az újranezhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
4. Léptethető előretekérés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve előretekérheted a megállított újranezhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
5. Visszatekerés gomb – segítségével visszatekerheted az újranezhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
6. Elindítás/Play gomb – megnyomásával elindíthatod illetve megállíthatod az élő, visszajátszható, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
7. Előretekerés gomb – segítségével előretekérheted a megállított újranezhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
8. Back (vissza) gomb – megnyomásával egy szinttel visszaléphetsz a menüpontokban.
9. Menu gomb – használatával megjelenítheted a főmenüt a képernyőn.
10. Exit (kilépés) gomb – megnyomásával bármikor visszatérhetsz az élő adáshoz.

11. Nagyító (keresés) gomb – megnyomásával elindíthatod a Keresés funkciót és rákereshetsz műsorokra cím, rendező vagy színész alapján.
12. Navigációs gombok – a fel, le, jobbra, balra pontok segítségével adott iránynak megfelelően navigálhatsz a mediabox menürendszerében. Egy adott műsort nézve a lefele navigációs gombot választva megjelenik az adott csatornán futó műsorsáv az aktuális műsorral. Visszafele léptetve a Műsorvisszajátszóban elérhető korábbi műsorok jelennek meg időrendi sorrendben. Jobbra léptetve a következő műsorok jelennek meg, míg lefele vagy felfele navigálva más csatornák műsorsávjai.
13. OK/belépés gomb – használatával megerősíted, nyugtázod a felhasználói felületen előzetesen kiválasztott műveleteket, illetve beléphetsz az egyes menüpontokba. Adott műsor nézése közben az OK gomb megnyomásával érheted el a műsor információt.
14. Hangerőszabályzó gombok (Vol+, Vol-) – segítségével szabályozhatod az elérhető műsorok és alkalmazások hangerejét. A + gomb használatával növelheted a hangerőt, a - gombbal csökkentheted azt. Használata során a képernyő jobb oldalán állapotvisszajelző csík jelenik meg.
15. Csatornaléptetés gombok (CH+, CH-) – segítségével felfelé vagy lefelé léptethetsz a csatornahelyek között.
16. R(EC) gomb (felvételrögzítés indítása) – megnyomásával rögzítheted a műsorújságból kiválasztott R betűvel jelölt műsort vagy az aktuális nézett csatorna felvehető műsorát. Amennyiben fut az adott műsor, az egész műsor rögzítésre kerül, nem csak részleges felvétel történik. Az R gomb működése sorozat tartalmaknál – gomb első megnyomással: Sorozatrögzítés beállítása, második megnyomással: csak epizód rögzítés, harmadik megnyomással: felvétel leállítása és törlése. Az R gomb működése egyszeri műsoroknál – gomb első megnyomással: Felvétel beállítása, második megnyomással: felvétel leállítása és törlése.
17. Némítás gomb – segítségével lenémíthetod a műsorok és alkalmazások hangját, újbóli megnyomás esetén megszüntetheted a némítást.
18. Forrás (képernyő) gomb – jelenleg nincs használatban.
19. Színes funkciógombok:
 - A zöld gombot megnyomva megjelenítheted a Műsorújságot.
 - A sárga gombot megnyomva elindíthatod a Gyereksarkot.
 - A kék gombot megnyomva elindíthatod a Teletextet élő adás esetén, DVBC technológia mellett
 - A piros gombhoz jelenleg nincs funkció rendelve.


2. típus

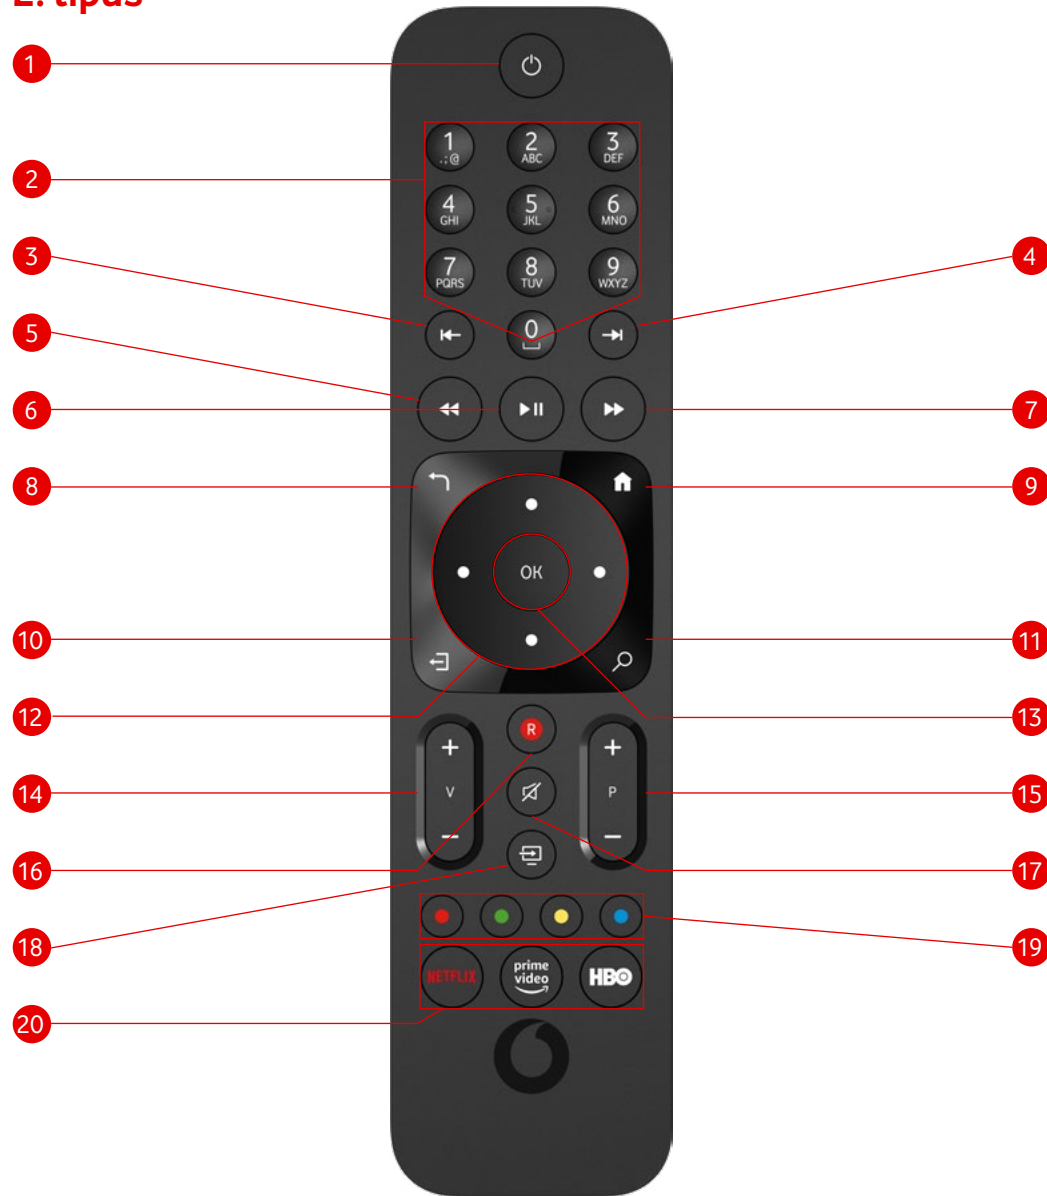

1. Bekapcsolás és készenlétbe helyezés (Stand by) gomb – segítségével elindíthatod vagy alvó állapotba helyezheted a mediaboxot. Alvó állapotban a LED lámpa pirosan világít, fényerejét a Beállításoknál módosíthatod.
2. Számgombok a csatornahely számának beírásához – segítségükkel konkrét csatornahelyre léphetsz a csatornahely számának beírásával. Emellett Keresésnél használhatod a gombokon feltüntetett karaktereket.
3. Léptethető visszatekerés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve visszatekerheted az újránézhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
4. Léptethető előretekérés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve előretekérheted a megállított újránézhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
5. Visszatekerés gomb – segítségével visszatekerheted az újránézhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
6. Elindítás/Play gomb – megnyomásával elindíthatod illetve megállíthatod az élő, visszajátszható, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
7. Előretekerés gomb – segítségével előretekérheted a megállított újránézhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
8. Back (vissza)/↶ gomb – megnyomásával egy szinttel visszaléphetsz a menüpontokban.
9. Menu gomb – használatával megjelenítheted a főmenüt a képernyőn.
10. Exit (kilépés) gomb – megnyomásával bármikor visszatérhetsz az élő adáshoz.

11. Nagyító (keresés) gomb – megnyomásával elindíthatod a Keresés funkciót és rákereshetsz műsorokra cím, rendező vagy színész alapján.
12. Navigációs gombok – a fel, le, jobbra, balra pontok segítségével adott iránynak megfelelően navigálhatsz a mediabox menürendszerében. Egy adott műsort nézve a lefele navigációs gombot választva megjelenik az adott csatornán futó műsorsáv az aktuális műsorral. Visszafele léptetve a Műsorvisszajátszóban elérhető korábbi műsorok jelennek meg időrendi sorrendben. Jobbra léptetve a következő műsorok jelennek meg, míg lefele vagy felfele navigálva más csatornák műsorsávjai.
13. OK/belépés gomb – használatával megerősíted, nyugtázod a felhasználói felületen előzetesen kiválasztott műveleteket, illetve beléphetsz az egyes menüpontokba. Adott műsor nézése közben az OK gomb megnyomásával érheted el a műsor információt.
14. Hangerőszabályzó gombok (V+, V-) – segítségével szabályozhatod az elérhető műsorok és alkalmazások hangerejét. A + gomb használatával növelheted a hangerőt, a - gombbal csökkentheted azt. Használata során a képernyő jobb oldalán állapotvisszajelző csík jelenik meg.
15. Csatornaléptetés gombok (P+, P-) – segítségével felfelé vagy lefelé léptethetsz a csatornahelyek között.
16. R(EC) gomb (felvételrögzítés indítása) – megnyomásával rögzítheted a műsorújságból kiválasztott R betűvel jelölt műsort vagy az aktuális nézett csatorna felvehető műsorát. Amennyiben fut az adott műsor, az egész műsor rögzítésre kerül, nem csak részleges felvétel történik. Az R gomb működése sorozat tartalmaknál – gomb első megnyomással: Sorozatrögzítés beállítása, második megnyomással: csak epizód-rögzítés, harmadik megnyomással: felvétel leállítása és törlése. Az R gomb működése egyszeri műsoroknál – gomb első megnyomással: Felvétel beállítása, második megnyomással: felvétel leállítása és törlése.
17. Némítás gomb – segítségével lenémíthetod a műsorok és alkalmazások hangját, újbóli megnyomás esetén megszüntetheted a némítást.
18. Forrás (képernyő) gomb – jelenleg nincs használatban.
19. Színes funkciógombok:
 - A zöld gombot megnyomva megjelenítheted a Műsorújságot.
 - A sárga gombot megnyomva elindíthatod a Gyereksarkot.
 - A kék gombot megnyomva elindíthatod a Teletextet élő adás esetén, DVBC technológia mellett
 - A piros gombhoz jelenleg nincs funkció rendelve.
20. Alkalmazás gombok:
 - Netflix gomb: megnyomása elindítja a Netflix alkalmazást
 - Amazon Prime gomb: megnyomása elindítja az Amazon Prime alkalmazást
 - HBO gomb: jelenleg nincs funkciója

3. típus

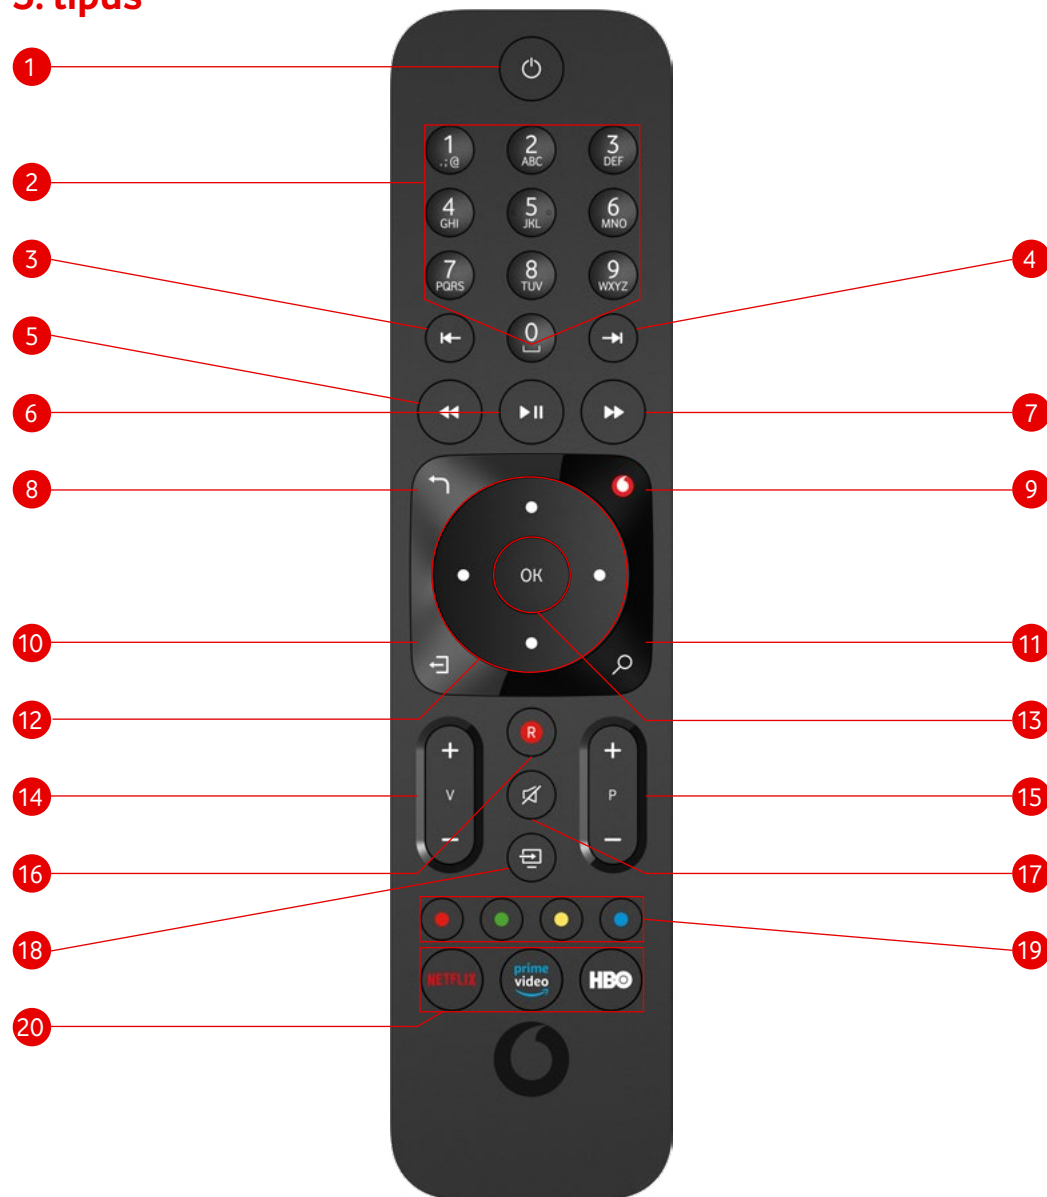


1. Bekapcsolás és készenlétbe helyezés (Stand by) gomb – segítségével elindíthatod vagy alvó állapotba helyezheted a mediaboxot. Alvó állapotban a LED lámpa pirosan világít, fényerejét a Beállításoknál módosíthatod.
2. Számgombok a csatornahely számának beírásához – segítségükkel konkrét csatornahelyre léphetsz a csatornahely számának beírásával. Emellett Keresésnél használhatod a gombokon feltüntetett karaktereket.
3. Léptethető visszatekerés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve visszatekerheted az újránézhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
4. Léptethető előretekérés gomb – segítségével fix időközzel, 20 másodperccel léptetve előretekérheted a megállított újránézhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
5. Visszatekerés gomb – segítségével visszatekerheted az újránézhető, műsorvisszajátszós, vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
6. Elindítás/Play gomb – megnyomásával elindíthatod illetve megállíthatod az élő, visszajátszható, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
7. Előretekerés gomb – segítségével előretekérheted a megállított újránézhető, műsorvisszajátszós, felvett vagy egyéb módon lejátszható műsorokat.
8. Back (vissza)/↶ gomb – megnyomásával egy szinttel visszaléphetsz a menüpontokban.
9. Menu gomb – használatával megjelenítheted a főmenüt a képernyőn.
10. Exit (kilépés) gomb – megnyomásával bármikor visszatérhetsz az élő adáshoz.

11. Nagyító (keresés) gomb – megnyomásával elindíthatod a Keresés funkciót és rákereshetsz műsorokra cím, rendező vagy színész alapján.
12. Navigációs gombok – a fel, le, jobbra, balra pontok segítségével adott iránynak megfelelően navigálhatsz a mediabox menürendszerében. Egy adott műsort nézve a lefele navigációs gombot választva megjelenik az adott csatornán futó műsorsáv az aktuális műsorral. Visszafele léptetve a Műsorvisszajátszóban elérhető korábbi műsorok jelennek meg időrendi sorrendben. Jobbra léptetve a következő műsorok jelennek meg, míg lefele vagy felfele navigálva más csatornák műsorsávjai.
13. OK/belépés gomb – használatával megerősíted, nyugtázod a felhasználói felületen előzetesen kiválasztott műveleteket, illetve beléphetsz az egyes menüpontokba. Adott műsor nézése közben az OK gomb megnyomásával érheted el a műsor információt.
14. Hangerőszabályzó gombok (V+, V-) – segítségével szabályozhatod az elérhető műsorok és alkalmazások hangerejét. A + gomb használatával növelheted a hangerőt, a - gombbal csökkentheted azt. Használata során a képernyő jobb oldalán állapotvisszajelző csík jelenik meg.
15. Csatornaléptetés gombok (P+, P-) – segítségével felfelé vagy lefelé léptethetsz a csatornahelyek között.
16. R(EC) gomb (felvételrögzítés indítása) – megnyomásával rögzítheted a műsorújságból kiválasztott R betűvel jelölt műsort vagy az aktuális nézett csatorna felvehető műsorát. Amennyiben fut az adott műsor, az egész műsor rögzítésre kerül, nem csak részleges felvétel történik. Az R gomb működése sorozat tartalmaknál – gomb első megnyomással: Sorozatrögzítés beállítása, második megnyomással: csak epizód-rögzítés, harmadik megnyomással: felvétel leállítása és törlése. Az R gomb működése egyszeri műsoroknál – gomb első megnyomással: Felvétel beállítása, második megnyomással: felvétel leállítása és törlése.
17. Némítás gomb – segítségével lenémíthetod a műsorok és alkalmazások hangját, újbóli megnyomás esetén megszüntetheted a némítást.
18. Forrás (képernyő) gomb – jelenleg nincs használatban.
19. Színes funkciógombok:
 - A zöld gombot megnyomva megjelenítheted a Műsorújságot.
 - A sárga gombot megnyomva elindíthatod a Gyereksarkot.
 - A kék gombot megnyomva elindíthatod a Teletextet élő adás esetén, DVBC technológia mellett
 - A piros gombhoz jelenleg nincs funkció rendelve.
20. Alkalmazás gombok:
 - Netflix gomb: megnyomása elindítja a Netflix alkalmazást
 - Amazon Prime gomb: megnyomása elindítja az Amazon Prime alkalmazást
 - HBO gomb: jelenleg nincs funkciója

Távírányító párosítása tévékészülékhez (publikus teszt funkció)

Párosítás 4. lépés

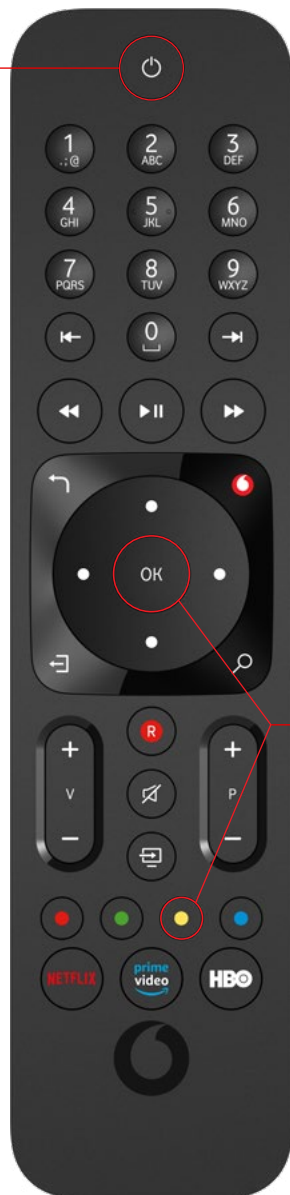

Párosítás 2. lépés



Figyelem! A távirányító párosítás csak publikus teszt keretein belül vehető igénybe. További részletekért keresd fel a Vodafone TV Felhasználási Feltételeket a www.vodafone.hu/tv alatt.

Mediabox távirányító tévékészülékhez való párosítás lépései

1. Kapcsold be azt a tévékészüléket, amit párosítani szeretnél.



Tipp! Érdeemes a Mediaboxon a hangerőt maximálisra állítani ahhoz, hogy a Mediabox távirányítója biztosan a megfelelő szinteken tudja vezérelni a tévékészülék hangerejét.

2. Tartsd nyomva az 'OK' és Sárga karika gombokat a Mediabox távirányítón addig, amíg a Bekapcsoló gomb kétszer nem villan zöld színnel.
3. Irányítsd a Mediabox távirányítót a párosításra kijelölt tévékészülék felé.
4. Tartsd nyomva a Bekapcsoló gombot addig, amíg a tévékészülék ki nem kapcsolódik (akár 30 másodpercig is eltarthat), majd engedd el a gombot. Akkor sikeres a párosítás, ha a gomb háttérvilágítása hosszan, zölden világít.

Mediabox távirányító alaphelyzetbe állítás lépései

1. Tartsd nyomva a Kék karika és Házikó gombokat amíg a Bekapcsoló gomb kétszer nem villan zöld színnel.
2. Ezután nyomd meg négyszer a '9' gombot, minden megnyomásra a Bekapcsoló gombnak villannia kell. Akkor sikeres a távirányító alaphelyzetbe állítása, ha a negyedik megnyomást követően négyszer villog vörös színnel a Bekapcsoló gomb.

Rengeteg hasznos információt találsz a www.vodafone.hu/tv weboldalon.

Ha úgy döntesz, fel is hívatsz bennünket. Bármilyen kérdéssel, keresd ügyfélszolgálatunkat a belföldről díjmentesen hívható **1270**-es telefonszámon.